

Ontdek je wereld!

Alles over je Rebel Cactus Belhorloge



Snel met mijn Rebel Cactus bellen, muziek luisteren, foto's & filmpjes maken en gamen! Kijk op rebelcactus.nl voor nog veel meer leuks. Pimp je horlogebandje in je eigen stijl met de gaafste Rebel Cactus Sleeves!

www.rebelcactus.nl



Wat kan ik allemaal vinden?

1. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- 1.1. Hoe onderhoud ik mijn Rebel Cactus?
- 1.2. Veilig gebruik van Rebel Cactus belhorloge, batterij en oplader
- 1.3. Hoe gebruik ik de batterij veilig?
- 1.4. Hoe gebruik ik de oplader veilig?

2. Handleiding Rebel Cactus Belhorloge

- 2.1. Aan de slag met het Rebel Cactus Belhorloge!
- 2.2. Hoofdscherm Rebel Cactus
- 2.3. Scherm 1 Rebel Cactus
- 2.4. Scherm 2 Rebel Cactus
- 2.5. Scherm 3 Rebel Cactus
- 2.6. Scherm 4 Rebel Cactus
- 2.7. Telefooninstellingen
- 2.8. Contacten invoeren
- 2.9. Beveiligingsinstellingen
- 2.10. Bellen met je Rebel Cactus
 - 2.10.1. Direct een nummer bellen
 - 2.10.2. Bellen vanuit je contacten
 - 2.10.3. Gebeld worden en opnemen
 - 2.10.4. H-Vrij (hands-free)
- 2.11. Rebel Cactus koppelen met je pc om muziek, video's en filmpjes te uploaden

3. Overige Instellingen

- 3.1. 2 knoppen aan rechterzijkant van Rebel Cactus
- 3.2. Multimedia
 - 3.2.1. FM-radio
 - 3.2.2. Geluidsrecorder
- 3.3. Klokk
 - 3.3.1. Tijd en datum
 - 3.3.2. Wekker
 - 3.3.3. Kalender
 - 3.3.4. Stopwatch
- 3.4. Organisator
 - 3.4.1. Taken
- 3.5. Koppelen bluetooth headset
- 3.6. Instellingen
 - 3.6.1. Familienummer instelling SOS knop
 - 3.6.2. In- en uitschakelen instellen
 - 3.6.3. Reset van het belhorloge
- 3.7. Internet diensten

4. Games

5. Eigen instellingen



Het is erg belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen heel goed doorleest. Zo weet je precies hoe je met Rebel Cactus om moet gaan en wat je er wel en niet mee moet doen. En heb je er langer plezier van! Als je twijfelt over wat we bedoelen; vraag het aan je ouders.

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1. Hoe onderhoud ik mijn Rebel Cactus

- Hou het scherm van Rebel Cactus schoon. En zorg ervoor dat je het niet beschadigd. Onder lage temperatuur start het scherm langzamer op. Dat is normaal.
- Maak Rebel Cactus schoon met een zachte doek, net zoals je een bril schoonmaakt. Gebruik geen water of bijtende schoonmaakmiddelen.

1.2. Veilig gebruik van Rebel Cactus belhorloge, batterij en oplader

- Schakel je Rebel Cactus uit op plekken waar ook mobiele telefoons zijn verboden zoals: in het vliegtuig. Zet in het vliegtuig Rebel Cactus op flight modus, net zoals iedereen doet met de mobiele telefoons, ipads en notebooks. Ook in het ziekenhuis. Belhorloges kunnen elektronische apparatuur beïnvloeden en daarom moeten ze op deze plekken uit. Voor de vaders en moeders! Niet bellen tijdens het autorijden!
- Gebruik je belhorloge niet bij tankstations en autogarages of de buurt van brandbare stoffen of chemische middelen. Het gebruik kan leiden tot brand. Gebruik je Rebel Cactus niet dicht bij een zwak signaal of hoge precisie elektronische apparaten. De radiogolven kunnen hierop van invloed zijn zodat deze apparatuur niet meer werkt. Denk aan de volgende apparaten: gehoorapparaten, pacemakers en andere medische elektronische apparatuur, brandmelders, automatische deuren en andere automatiseringsapparatuur.
- Gebruik geen belhorloge als die storingen veroorzaakt op pacemakers en andere medische elektronische apparatuur. Het kan mogelijk invloed hebben op de werking van andere telefoons, televisie, radio en kantoorapparatuur zoals een printer.
- Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit zal anders breken en LCD vloeistof kan lekken. Als deze LCD in het oog komt kan dit leiden tot blindheid. Komt de LCD vloeistof in het oog spoel dan direct de ogen met water (niet in de ogen wrijven!) en bezoek onmiddellijk een arts voor medische behandeling.
- Maak Rebel Cactus niet kapot of verander er niets aan. Het kan gaan lekken of storing veroorzaken.
- Houd het belhorloge uit de buurt van magnetische kaarten zoals bankpassen en andere magnetische voorwerpen. De straling kan gegevens van passen verwijderen.
- Rebel Cactus is spatwaterdicht en kan goed tegen stof. Doe het belhorloge wel af als je gaat zwemmen. Zorg ervoor dat Rebel Cactus heel goed onder je jas of shirt zit als

je buiten bent en het gaat regenen. Contact met water of andere vloeistoffen kan leiden tot oververhitting en lekkage. Rebel Cactus gaat dan kapot.

- Stop de batterijen, de horloge telefoon en de oplader niet in de magnetron of in een apparaat met hoge druk. Het kan leiden tot schade aan deze apparatuur, brand of andere ongelukken.
- Gebruik je belhorloge niet dicht bij brandbare en explosieve gassen. Dit kan leiden tot schade en brand.
- Pas op met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Het kan leiden tot storingen aan het belhorloge. Binnen een temperatuur van 5 °C - 40 °C en een vochtigheid van 35% - 85% is Rebel Cactus heel goed te gebruiken.
- Pas om met vocht bij de batterij. Vocht kan leiden tot oververhitting, rook en corrosie.
- Gebruik alleen de batterij en oplader die bij Rebel Cactus hoort om op te laden. Andere batterijen en opladers kunnen leiden tot lekkage, oververhitting, barsten en brand.

1.3. Hoe gebruik ik de batterij veilig?

- Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan de batterij barsten of gaan branden.
- Gebruik geen draden, naalden of andere metalen voorwerpen in de batterij. Zo ontstaat kortsluiting van de batterij. De batterij kan gaan lekken, te heet worden, barsten of gaan branden.
- Niet aan de accupolen komen of ze gaan lassen. De accupolen kunnen gaan lekken, te heet worden, barsten of gaan branden.
- De batterij niet uit elkaar halen of veranderen. De batterij kan gaan lekken, te heet worden, barsten of gaan branden.
- De batterijvloeistof kan blindheid veroorzaken als het in contact komt met de ogen. Wanneer dat gebeurt, spoel dan de ogen met water (niet in de ogen wrijven!) en bezoek onmiddellijk een arts voor medische behandeling.
- De batterijvloeistof kan brandwonden veroorzaken aan de huid. Wanneer dat gebeurt spoel dan de huid met water en bezoek onmiddellijk een arts voor medische behandeling.
- Kijk uit bij open vuur of apparaten met een hoge temperatuur, zoals de verwarming. Als de horlogetelefoon daarmee in aanraking komt kan dat leiden tot lekkage, oververhitting, barsten en brand.

- Als de batterij warm wordt, de kleur of de vorm van de batterij verandert of andere afwijkingen laat zien als je je belhorloge gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik en neem contact op met het hoofdkantoor van Hallofo bv.
- Plaats de batterij niet direct in het zonlicht of in de buurt van hete plekken in een auto. Dit kan dit leiden tot lekkage en oververhitting, de prestaties verminderen en de levensduur verkorten.
- Wij denken ook aan het milieu! Gooi de batterijen altijd weg in de inzamelbakken voor batterijen.
- Laad de batterij niet langer dan 24 uur achter elkaar.


1.4. Hoe gebruik ik de oplader veilig?

- Kortsluiting van de accu lader kan leiden tot elektrische schokken, rook en schade aan de lader.
- Is de kabel beschadigd? Gebruik de lader dan niet! Doe je het wel dan kan het leiden tot brand of een elektrische schok.
- Laad altijd overdag op en haal de stekker 's nachts uit het stopcontact. Laat de stekker nooit alleen in het stopcontact zitten.
- Zit er stof op het stopcontact waar je de lader in wilt steken? Haal het stof weg. Dat is niet goed voor de lader.
- Let ook op dat er geen water in de buurt van de lader komt. Contact met water kan leiden tot oververhitting, lekkage en storingen. Komt er water of een andere vloeistof op de lader? Trek de lader dan direct uit het stopcontact om oververhitting, brand en elektrische schokken te voorkomen. De lader loopt ook schade op.
- Maak de lader niet stuk en verander er niets aan, anders kan dit leiden tot persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de lader.
- Zorg altijd dat je handen droog zijn als je de lader aanraakt, het snoer of het stopcontact. Met natte handen krijg je een elektrische schok.
- Zet geen zware voorwerpen op het snoer van de lader en verander niks aan het snoer. Doe je dit wel dan kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de stekker van de oplader wilt schoonmaken.
- Trek niet aan het snoer van de oplader, het kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

- Rebel Cactus belhorloge is niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. Schade ontstaan door bovengenoemde valt niet binnen de garantietermijn.

2. AAN DE SLAG MET REBEL CACTUS BELHORLOGE

2.1. Wat vind ik allemaal op het klokje?

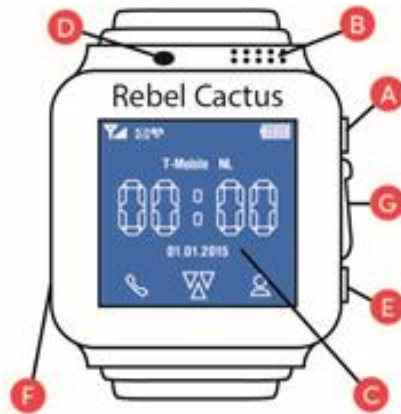


- A. Terugtoets + telefoon opnemen
- B. Luidspreker
- C. Aanraakscherm
- D. Camera
- E. Aan / uit + gesprek beëindigen
- F. Microfoon
- G. USB ingang voor oplader en oordopjes


Wat doe ik eerst?

1. Verbind de USB kabel met de 220V-stekker (adapter). Steek de micro USB stekker in de zijkant van je Rebel Cactus. Steek daarna de 220V-stekker in het stopcontact. Zodra de indicator op het scherm van je Rebel Cactus 100% gekleurd is, is de batterij opgeladen.

- Laad de batterij de eerste keer volledig op.
- Let op! Sluit de oplader op de juiste manier aan. Schade ontstaan door verkeerde aansluiting valt niet onder de garantie.
- Let op! Rebel Cactus niet gebruiken tijdens het opladen. USB ingangen zijn kwetsbaar.

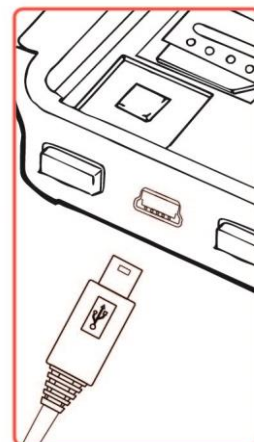


2. Open de onderkant van het belhorloge. Dit is de batterij. Die klikt erin en eruit. Plaats een micro*SIM-kaart in het horloge. Schuif het houdertje naar voren en deze gaat open. Sluit daarna het horloge door de batterij weer terug te plaatsen.

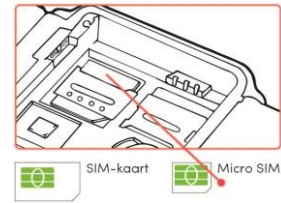

* Een SIM-kaart koop je o.a. online bij T-Mobile of in de winkel bij Bart Smit, Albert Heijn, Hema.

Let erop dat je de batterij goed vastklikt met het contactpunt van de batterij op het contactpunt in het klokje. Nu kun je de SIM-kaart activeren. Kijk daarvoor in het boekje dat bij de SIM-kaart zit.

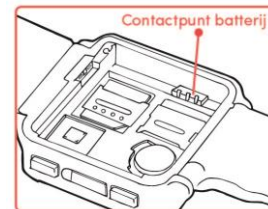


3. Druk de knop rechtsonder (3 seconden) in en je zet je Rebel Cactus aan. In het scherm staat: PIN invoeren. Nu vul je pincode van de SIM-kaart in. Beweeg met je vingertop of stylus pen in het lege invoerveld, dan komt een klein toetsenbord tevoorschijn. Zodra je de 4 cijfers van de pincode hebt ingevoerd druk dan op het knopje rechtsboven. Je kunt ook op het scherm drukken, op de pijl naar beneden, helemaal links onderin. Dan zie je vervolgens dat het scherm verandert. Druk nu links onderin het scherm op "OK". Als je hier iets langer over doet gaat je Rebel Cactus vanzelf naar het beginscherm. Druk 1x kort op de knop rechtsboven en je komt weer terug in het PIN invoerscherm.




2.2. Hoofdscherm Rebel Cactus

1. Indicator van GSM signaalsterkte
2. Belsignaal in- of uitgeschakeld
3. Batterij indicator
4. Direct bellen, intoetsen telefoonnummer of nummers laatste gesprekken
5. Toegang tot vier menupagina's
6. Toegang tot contacten

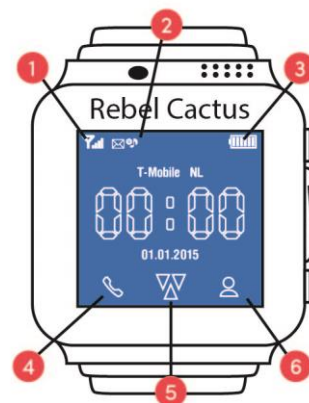


2.3. Scherm 1 Rebel Cactus

1. Gemiste oproepen
2. Audiospeler
3. SOS
4. Camcorder (videospeler)

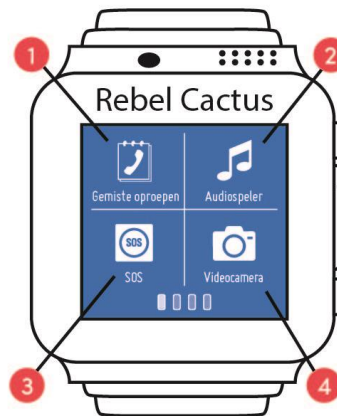


2.4. Scherm 2 Rebel Cactus

1. Multimedia
2. Gebruikersprofielen
3. Klok
4. Telefoonboek

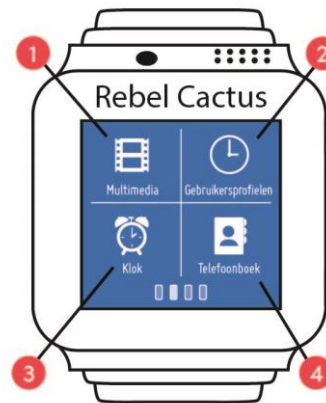

2.5. Scherm 3 Rebel Cactus

1. Organisator
2. Bluetooth
3. Instellingen
4. Diensten

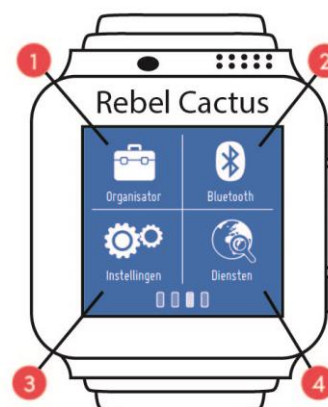

2.6. Scherm 4 Rebel Cactus

1. Fruit Mania
2. Spellen
3. SMS



2.7. Telefooninstellingen

In het menu ga je naar 'Klok' 1.' Tijd en Datum', optie 1. 'Woonplaats instellen'. Selecteer de juiste tijdzone (Amsterdam = GMT +1.00). Dan optie 2. 'Tijd en Datum instellen'. Vul hier de juiste tijd en datum in en zet eventueel de zomertijd optie aan of uit. Dan naar optie 3. 'Indeling instellen', 'Tijd' op 24 uur en 'Datum' en kies er voor om de datum op Nederlandse manier in te stellen: "DD MM JJJJ".

2.8. Contacten invoeren

In het menu ga je naar 'Telefoonboek'. Druk op 'Contact toevoegen', linksboven in het scherm. 'Contact toevoegen' kleurt nu blauw. Kies daarna 'Opties' linksonder in het scherm. Kies vervolgens 1. 'Selecteren' om contacten toe te voegen, kies er voor die te bewaren 1. op je SIM of 2. op je telefoon. Hierna opent een nieuw scherm 'Nieuwe invoer'; voer nu één voor één de nummers van vader, moeder, verzorgers, opa of oma of het vaste thuisnummer in. Om een naam goed te kunnen invoeren in contacten zijn heb je twee mogelijkheden. Met een stylus pen of met de toppen van je vingers. Je typt met je vingers de letters in op het toetsenbord. Of je drukt op de wereldbol links onderaan in het scherm. Het toetsenbord verdwijnt en er verschijnt een vierkant scherm. Schrijf nu met je vinger een letter. Rebel Cactus komt met een voorstel voor een letter. Zo voer je één voor één de letters van de naam in. Ga vervolgens terug naar het toetsenbord voor het invoeren van het telefoonnummer, druk hiervoor eerst nog een keer op de wereldbol.

2.9. Beveiligingsinstellingen

TIP! Zet de pincode van je SIM-kaart uit! Dan hoef je niet elke keer de pincode van je SIM-kaart in te voeren als je Rebel Cactus aanzet.

Dat doe je zo

Instellingen. 4. Beveiligingsinstellingen, selecteer 1. SIM-beveiliging. Kies 1. PIN-vergrendeling, vervolgens kies links onderaan in het scherm 'Uit'.

Rebel Cactus vraagt om een PIN-code? Beweeg met je vingertop of stylus pen in het lege invoerveld, dan komt een klein toetsenbord tevoorschijn. Zodra je de 4 cijfers hebt ingevoerd druk dan op het knopje rechtsboven of op het scherm; pijl naar beneden, helemaal links onderin. Dan zie je vervolgens dat het scherm verandert; druk links onderin het scherm op 'OK'.

2.10. Bellen met je Rebel Cactus

2.10.1. Direct een nummer bellen

Ga naar het hoofdscherm, met zwarte achtergrond. Druk op het telefoon icoon, linksonder. Voer het telefoonnummer in. Daarna druk je op de knop rechtsboven aan de zijkant van het klokje om direct te bellen. Met de knop rechtsonder verbreek je het telefoongesprek.

2.10.2. Bellen vanuit je contacten

Op het hoofdscherm staat rechts onderin een icoontje van een poppetje. Druk hierop en scroll met up en down door de namen en druk op de knop rechtsboven aan de zijkant van het klokje om direct te bellen.

2.10.3. Gebeld worden en opnemen

Als je wordt gebeld neem je op door op het groene telefoontje te drukken of druk op de knop rechtsboven aan de zijkant van het klokje. Met de knop rechtsonder verbreek je het telefoongesprek.

2.10.4. H-Vrij (hands-free)

Als Rebel Cactus op H-vrij staat hoor je de beller heel erg goed. De H-vrij kun je aan- en uitzetten. Dit vind je rechts onderaan op het scherm zodra je iemand belt of iemand jou belt.

2.11. Rebel Cactus koppelen met je pc en muziek, video's en filmpjes uploaden

Koppel de kabel met de kleine, micro USB stekker aan Rebel Cactus en de grotere USB stekker aan de USB aansluiting van je pc; desktop of laptop. Druk nu op 'Massa-opslag' op Rebel Cactus. De pc herkent daarna de externe bron. Nu ga je naar de map op de pc waar muziek-, video- en filmbestanden staan opgeslagen. Je selecteert het bestand, drukt op de rechtermuisknop en selecteert nu 'kopiëren naar' het mapje My Music op de 2GB geheugenkaart van Rebel Cactus. Na het kopiëren van alle bestanden koppel je de USB kabel weer los. Ga nu via menu naar 'Audiospeler' voor het luisteren van MP3 muziek of naar "Multimedia" en dan "Videospeler" voor het bekijken en beluisteren van AVI, 3GP en MP4 filmpjes. Ga naar 'lijst' links onderin, dan naar 'opties' en dan naar optie 1. 'ververs

lijst'. Druk op 'terug' en druk op 'play' om de muziek te starten. Muziek beluister je via de speaker, met het koptelefoontje of via Bluetooth met een draadloze headset of speaker.

3. Overige Instellingen

3.1. 2 knoppen aan rechterzijde van Rebel Cactus

1. Druk je 1x kort op de knop rechtsboven? Dan gaat je smartwatch vanuit slaapstand (het zwarte scherm) over naar de horlogekllok. Dit is de klok die je als laatste hebt gekozen. Op je Rebel Cactus vind je nog een paar andere klokken (zie 3.3 Klok). In de slaapstand ben je natuurlijk gewoon bereikbaar.
2. Druk je 2x keer op de knop rechtsboven? Dan gaat Rebel Cactus over naar het hoofdscherm, met de zwarte achtergrond.
3. Met de knop rechtsonder maak je Rebel Cactus vanuit slaapstand even 'wakker'. Je horlogescherm wordt dan direct zichtbaar. Druk je nog een keer kort op de knop rechtsonder dat gaat je smartwatch 1 stap terug in het menu.
4. Klik je iets langer (3 seconden) op het knopje rechtsonder? Dan zet je Rebel Cactus helemaal uit. Let op: je bent nu niet bereikbaar!

3.2. Multimedia

3.2.1. FM-radio

Kies in scherm 2 voor de optie 4. De FM-radio doet het alleen als de bijgeleverde koptelefoon via de mini USB ingang is aangesloten. Wel kan je instellen dat het geluid via de speaker gaat, als je de radio met anderen wilt beluisteren.

3.2.2. Geluidsrecorder

Kies in scherm 2 voor optie 5. Druk op het ronde puntje om een opname te starten. Kijk bij opties voor diverse opties, zoals het beluisteren van het opgenomen fragment, te gebruiken als ringtone of om deze door te versturen.

3.3. Klok

3.3.1. Tijd en datum

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Tijd en Datum om de juiste tijd en datum in te vullen. Als je de batterij loskoppelt, zorg er dan voor dat je deze binnen een minuut weer terugzet, anders moet je de datum en tijd opnieuw instellen.

3.3.2. Wekker

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Wekker om de wekker functie te activeren.

3.3.3. Kalender

Kies in scherm 2 voor de optie 3. Kies Kalender, hier kun je diverse kalenderfuncties gebruiken. Zoals maand of weekweergave en een taak/afspraak plannen.

3.3.4. Analoge klok (voor leren klokkijken)

Ga in het menu naar scherm 2. Klok, dan naar 5. Schermbeveiliging, 2. Selecteren, 1. Systeem en druk op OK linksonder. Daar heb je 5 verschillende klokjes die je kunt instellen. Kies de klok die je wilt en druk op OK.

3.3.5. Stopwatch

Kies in scherm 2 voor optie 3. Kies Stopwatch om de Stopwatch functie te gebruiken.

3.4. Organisator

3.4.1. Taken

Kies in scherm 3 voor de optie 1. Organisator, kies vervolgens optie 2. Druk vervolgens op OK en Toevoegen. Bij onderwerp type beknopt het onderwerp in. Je kunt een prioriteit instellen, zet deze op hoog. Stel de tijd en datum nu in en zet de wekker op *Aan*. Je hier meerder opties om uit te kiezen. Na alle instellingen druk je links onder op *Opslaan*. Deze optie is erg handig voor kinderen die op tijd hun medicatie dienen in te nemen. Door het alarm op de taak, hoort de kind de taak afgaan en ziet in scherm de actie die hij moet uitvoeren.

3.5. Koppelen bluetooth headset

Kies in scherm 3 voor de optie 2. Bluetooth, kies vervolgens optie 1. En zet de voeding op *Aan*. Ga naar optie 2 en zet de zichtbaar ook op *Aan*. Ga naar optie 4 en druk op OK. Nu gaat het Belhorloge in zijn omgeving Bluetooth apparaten zoeken. Selecteer het apparaat dat je wilt verbinden en druk vervolgens linksonder op *paren*. Indien paren is gelukt komt er melding dat de apparaten gekoppeld zijn. Nu kun je het menu verlaten en bijvoorbeeld je muziek aan zetten, zodat je deze op je Bluetooth Headset kunt horen. Let op!, als je bluetooth niet meer gebruik zet dan de voeding op *uit*, zo verbruikt het belhorloge geen extra energie.

3.6. Instellingen

3.6.1. Familienummer instelling SOS knop

Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 1. Familienummer instelling. Druk op OK. Je kunt nu 1 nood nummer invoeren. Let op! Schakel de voicemail uit van het noodnummer, anders wordt de belrouting afgebroken.

3.6.2. In- en uitschakelen instellen

Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 3 Telefooninstellingen en kies 1. Druk op OK. Nu kunt het in- en uitschakelen van het belhorloge plannen. Handig voor onder schooltijden. Als voorbeeld kunt u het belhorloge laten uitschakelen om 08.30 uur als de school begint en weer laten inschakelen om 15.10 uur als de school weer uitgaat.

3.6.3. Instellingen herstellen (Reset)

Kies in scherm 3 voor de optie 3. Instellingen, kies vervolgens optie 8. Instellingen herstellen, voer deze code in: 1122.

3.7. Internet diensten

Voordat je toegang kunt krijgen tot internet, dien je eerst een gegevensaccount aan te maken. Selecteer deze en druk op OK. Druk op opties PS account toevoegen en druk op Selecteren. Vul alleen bij APN de APN code van je provider in. Voor de meeste is dit het woord *INTERNET*. Zoek via google de APN naam van jouw provider. Alle andere velden kunnen leeg worden gelaten. Ga nu naar Internetdienst, om het internet op te gaan.

4. Games

4.1. Fruit

Kies in scherm 4 voor de optie 1. Selecteer Fruit Mania, selecteer de taal English en zet het geluid uit, door op het kruis te drukken. Druk op Play om te beginnen. Probeer zoveel mogelijk punten te verdienen door zoveel mogelijk dezelfde fruitsoorten op elkaar te leggen. Dus appel op appel, peer op peer. Succes!

4.2. Games

Rebel Cactus is FUN in het groot en daarom hebben wij natuurlijk méér toffe games voor op je belhorloge. Je kunt ook zelf Java minigames plaatsen. Volg de stappen één voor één.

- Sla de games op op je computer. Let op: het bestandsformat is .jar, dus het kan zijn dat je computer dit ziet als risicovolle bestanden. Negeren.
- Zet Rebel Cactus aan en verbind met de USB kabel je belhorloge met de computer.
- Druk op OK bij massa-opslag op het display van je belhorloge
- Nu heeft de computer verbinding met het belhorloge en zie je 2 externe verwisselbare schijven op de computer
- Sla de games op in de map Game op de bron van de externe geheugenkaart, hier zie je ook de game FruitMania.jar
- Ontkoppel Rebel Cactus van de computer
- Ga naar de 3e pagina in het scherm, dan naar 1.Organiser, dan weer naar 1.Bestandsbeheer. Je kunt nu kiezen tussen Telefoon of SD Card. Dubbelklik op SD Card en daarna dubbelklik op Game. Dubbelklik nu op de eerste game. Ga daarna uit het spel en herhaal deze actie voor de andere games. De games speel je met het touchscreen, niet met de knoppen aan de zijkant van het belhorloge. Die gebruik je wel om hard uit het spel te gaan.
- Ga voor het spelen van de games naar het icoontje 2.Spellen. Daar vind je alle games om mee te spelen. Let op: alleen het spel Fruitmania heeft een eigen icoontje. Deze game zit standaard op Rebel Cactus.

Gelukt? Super! En nu heel veel plezier met de games.

4.3. SMS

Kies in scherm 4 voor de optie 2. Hier kunnen berichten worden ontvangen en gelezen. Ook kunnen nieuwe berichten worden gemaakt en worden verzonden, maar momenteel is grote hoeveelheid tekstinput niet makkelijk. Dus bevelen wij aan om geluidsfragmenten of het gebruik van sjablonen met standaardteksten te gebruiken.

5. Eigen instellingen

5.1. Ringtones voor inkomende gesprekken en opstarten

Via profielen kun je je eigen ringtones gebruiken bij inkomende gesprekken of bij het opstarten van het belhorloge. Sla de ringtone mp3 bestanden op de externe geheugenkaart. Ga naar profielen en selecteer daar bij jouw gewenste functie de ringtone.

5.2. Belvolume

Tijdens het bellen en als je verbinding hebt kun je het volume van het bellen verhogen of verlagen.

5.3. Foto's koppelen aan contacten

Als je foto's op je belhorloge hebt, kun je deze koppelen aan je contacten. Ga naar contacten en dan naar bewerken en koppel de foto aan het contact.

Heb je nog vragen?

Kijk dan op www.rebelcactus.nl onder Vraag & Antwoord. Wij staan altijd voor je klaar op klantenservice@rebelcactus.com. Mail en je krijgt snel antwoord.

Bellen kan ook: 079 - 36 33 238. Niks is ons te gek.

Veel plezier met je Rebel Cactus belhorloge. Ontdek je wereld!